



MANUAL DE USUARIO



PANTER

PARLANTE PORTÁTIL
INALÁMBRICO PBB04



INDICE

Fuente de alimentación para audio	01
Medidas de seguridad importantes	02
Antes de comenzar	03
Cambiando de Modo	03
Modo Grabación	04
Funciones de la botonera	04
Especificaciones técnicas	07
Configuración del BT WIRELESS	08
Certificado de Garantía (condiciones)	09

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUDIO

PANTER

FS09005-A

Leé el siguiente manual y asegurate de seguir todas las recomendaciones de seguridad. El no cumplimiento puede llevar a daños del equipo, equipos interconectados, así como los usuarios. Guardá estas instrucciones en un lugar seguro y de fácil acceso para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO: FS09005-A

ENTRADA: 100-240V~

50/60 Hz 0.3A máx

SALIDA: 9V \equiv 0.5A 4.5W



Esta es la etiqueta de su fuente **PANTER**. Asegurate que el producto a conectar funcione con el mismo **Voltaje (V)**, y que la corriente que requiere en **(A)** no supere a la indicada por la fuente. Asimismo, corroborá que la polaridad sea compatible.

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A. Protección del cable de alimentación de la fuente. Asegurate que el cable no se presione con otros objetos, ni quede tirante en la conexión. No intentes prolongar este cable cortándolo, y cuando conectes y desconectes hazelo a través del enchufe y no tirando del cable.

B. Ventilación. El equipo debe ser colocado en un lugar ventilado. No pongas discos o telas cubriéndolo. El dispositivo conectado a la fuente se debe dejar a al menos 10 cm de separación de la pared para asegurar el correcto flujo de aire. No pongas el equipo sobre el sofá, cama, alfombra, u otro similar que prevenga una correcta ventilación.

C. Desmantelamiento. No abras el equipo. Esto puede provocar daños en el equipo, así como en las personas involucradas. En caso de tener un desperfecto comunícate con el **Servicio Técnico Oficial PANTER**.

D. Olores inusuales. En el caso de sentir olores extraños provenientes del equipo, desconectá la fuente tanto de la toma, así como del equipo y comunícate con el Servicio Técnico.

E. Limpieza. Para limpiar el equipo utilizá un paño seco. No utilices abrasivos u otro elemento que pueda rayar la unidad.

F. Fuentes de calor. Mantené fuentes de calor y o llama lejos del dispositivo, tales como velas, estufas, etc. No las apoyes sobre el dispositivo. No expongas el producto a rayos directos de sol. Tené especial recaudo de las altas temperaturas si vivís en climas tropicales.

G. Baterías. En caso que el producto posea baterías, no lo descartes ya que puede causar daños en el medio ambiente, llévalo a un centro de reciclaje.

H. Agua y humedad. El equipo no debe exponerse a fuentes de agua que goteen o escurran. No coloques vasos, jarras o ninguna fuente de agua sobre el dispositivo.

2. ANTES DE COMENZAR

Muchas gracias por elegir y confiar en nuestros productos **PANTER®**.

Antes de operar el equipo, te sugerimos que leas este manual cuidadosamente hasta comprender completamente las funciones y operación del equipo.

Leé estas instrucciones

- Conservá estas instrucciones.
- Tomá en cuenta todas las advertencias.
- Seguí todas las instrucciones.
- No uses este aparato cerca del agua.
- Limpiá solamente con un paño seco.
- No bloquees ninguna de las aperturas de ventilación.
- Usá solamente accesorios especificados por el fabricante.

3. CAMBIANDO DE MODO

Presioná **⌘** para cambiar entre los distintos modos. Por defecto al encender se encuentra en conexión inalámbrica. Luego recuerda el último modo utilizado.

4. MODO GRABACIÓN

Grabar en Modo AUX: Conectá un dispositivo de almacenamiento (USB / tarjeta mini SD) y presioná el botón π para ingresar al Modo AUX. Presioná brevemente el botón “REC” para comenzar a grabar. Durante la grabación, la señal de entrada debe tener la fuerza adecuada que desee.

Grabar en modo Radio FM: Conectá un dispositivo de almacenamiento (USB / tarjeta mini SD) y presioná el botón π para ingresar al Modo Radio FM. Seleccioná tu estación de radio favorita y presioná brevemente el botón “REC” para comenzar a grabar. Durante la grabación, mantenga el dispositivo en un lugar apropiado donde la señal de radio se reciba mejor.

Grabar a través de un micrófono externo: Conectá un dispositivo de almacenamiento (USB / tarjeta mini SD) y presioná brevemente el botón “REC” para comenzar a grabar. Durante la grabación, ajustá el mando “-ECO +” al mínimo. El micrófono debe ubicarse a una distancia adecuada del parlante para evitar ruidos.

Notas: Este producto comienza a grabar desde el momento en que se muestra en la pantalla LED. La duración de grabación depende de la capacidad de almacenamiento del dispositivo en donde se está grabando.

5. FUNCIONES DE LA BOTONERA

1. Display LED
2. Aumentar / Disminuir Volumen
3. Entrada Mini SD: reproduce formatos MP3 en tarjetas mini SD de hasta 32GB.
4. Entrada USB: reproduce formatos MP3 en dispositivos USB de

hasta 32GB.

5. En Modo FM, presioná **◀◀** brevemente para seleccionar la estación anterior o la canción anterior.

6. En Modo de Reproducción USB / Mini SD, presioná **▶▶** brevemente para PAUSAR / REPRODUCIR o mantené presionado para seleccionar uno de los dos modos de reproducción:

TODO: reproduce todas las canciones en secuencia.

ONE: repite una sola canción. En el modo de reproducción FM mantené presionado para ejecutar una búsqueda completa (se recomienda ejecutar al menos una búsqueda completa antes de usar la función de recepción de radio. Todas las emisoras se guardarán incluso cuando el parlante esté apagado). En el modo de reproducción AUX presioná brevemente para alternar entre modo silencio y volumen normal.

7. En el modo USB / Mini SD presioná **▶▶▶** brevemente para adelantar la canción. En el modo RADIO FM adelantar la estación.

8. MODO ↻: presioná brevemente para alternar entre los modos de reproducción USB, Mini SD y radio FM. Mantené presionado para alternar entre la carpeta de grabación y la carpeta MP3.

9. Grabar/Borrar: presioná brevemente para habilitar la grabación (el dispositivo USB o mini SD debe estar conectado). Durante la grabación, la reverberación debe ajustarse al mínimo. Mantené presionado el botón para eliminar un archivo de grabación.

10. Entrada de Micrófono 6.35mm

11. Entrada Línea 3.5 mm


12. Entrada de carga 9V

13. Entrada de carga 12V (automóvil)

14. Luz indicadora de carga: la luz roja indica cuando el cargador está conectado. Cuando el dispositivo está totalmente cargado, la luz azul se encenderá.

15. Botón de encendido / apagado

16. Entrada de micrófono 3.5 mm
17. Volumen del micrófono
18. Entrada de auriculares 3.5 mm
19. Ajuste de ECO
20. Ecualizador / Ajuste de la iluminación LED multicolor
21. Entrada de guitarra eléctrica: Ajustá el eco al mínimo.
22. Ajuste de agudos

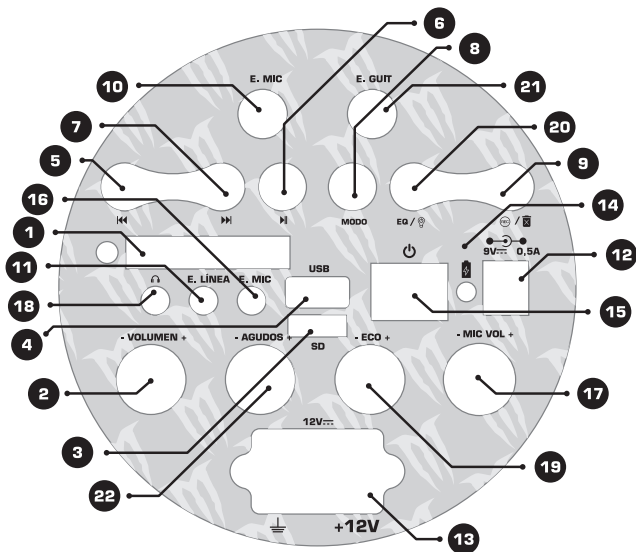

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de salida	30 W +10 W
Respuesta de frecuencia	100HZ - 20KHZ
Parlante	6.5 "+2" 4Ω
Distorsión	≤1%
Batería	1800mAh
Relación S / N	≥ 85db
Entrada	9V  500mAh
Fuente de alimentación	100-240VAC; 50/60 Hz
Conectividad	BT WIRELESS
Radio FM	Sí
Iluminación LED RGB	Sí
Función de Karaoke	Sí
Formatos admitidos	MP3
Entradas	USB / Mini SD / AUX 3.5 mm

6. CONFIGURACIÓN DEL BT WIRELESS

1. Encender / Apagar encendé el parlante, presioná el botón “M” para ingresar en el modo BT WIRELESS, en el display se mostrará la palabra “BT”.
2. Activá la función de BT WIRELESS en tu dispositivo móvil y seleccioná “PBB04”. Se conectará automáticamente sin ingresar contraseña; en el caso en que requiera contraseña ingresá “0000” para vincular.

IMPORTANTE:

Por favor, si la música se distorsiona, carga el parlante portátil.

PANTER

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Cualquier falla de funcionamiento del producto dentro de los **3 (tres)** días posteriores a la compra, el mismo será reemplazado por un equipo nuevo, siempre y cuando éste no se encuentre físicamente dañado, rayado y/o modificado al estado original de compra. El producto deberá ser entregado con su embalaje original y accesorios completos (manuales, cables, etc.), de lo contrario no podrá efectuarse cambio directo si éste así lo requiriese. No obstante el producto será demorado **5 (cinco)** días hábiles a partir de recepcionado en el servicio técnico para diagnosticar si la falla se produjo debido a defectos de fabricación y no por el mal y/o excesivo uso. El período para la reparación de un producto dejado en garantía es de **15 (quince)** días a **60 (sesenta)** días. Los productos que sean demorados en el Servicio Técnico por razones pertinentes a clientes, como datos incorrectos o insuficientes, falta de pago, o falta de respuesta frente a los presupuestos por más de **90 (noventa)** días serán considerados abandonados, renunciando el cliente a sus derechos sobre el mismo, sin necesidad de notificación previa, en los términos de los arts. **872 y 873 del Cgo. Civil.**

PANTER® garantiza al comprador de este producto dentro del territorio de la República Argentina el buen funcionamiento del mismo contra fallas de fabricación a partir de la fecha de compra que figure en la factura por un plazo de seis meses para el equipo, sus accesorios y batería.

La reparación de los productos en garantía no extiende dicha garantía, la misma será considerada desde la fecha de compra hasta su fecha de caducidad. Por tratarse de productos de partes y repuestos importados, en el supuesto de no contar con los necesarios para la reparación, dicho tiempo estará sujeto a las normas y plazos vigentes de importación. En ningún caso será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte que pudiera dañar, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro juicio directo o indirecto relacionado con el uso o la imposibilidad de uso del equipo o

componente. **PANTER®** no será responsable de los archivos contenidos dentro de los dispositivos.

La garantía será anulada en los siguientes casos:

- Uso impropio o distinto al uso doméstico.
- Excesos o caídas de tensión eléctrica que indiquen uso en condiciones anormales.
- Instalación, reparación, o alteración del producto por personal no autorizado por **PANTER®**.
- Instalación y/o uso que no se ajuste a lo recomendado en el manual de usuario.
- Falta de mantenimiento o deterioro extremo.

No están cubiertos los siguientes casos:

- Los daños ocasionados al exterior del producto.
- Las roturas, golpes, caídas o rayas causados por traslados de cualquier naturaleza.
- Los daños personales o a la propiedad que pudiera causar el uso indebido del producto incluyendo la falta de mantenimiento.

Para más detalles referentes a los términos y condiciones, refiérase al email correspondiente provisto por el Servicio Técnico.

LA FACTURA DE COMPRA SERÁ REQUERIDA SIN EXCEPCIÓN.

WWW.PANTER.LA
0800-444-5003
soporte@panter.la
HECHO EN CHINA

